TOTO

取扱説明書

ベビーシート (YKA23)

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書は大切に保存しておいてください。

安全上の注意

■安全のために必ずお守りください。

で使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



この絵表示は、実行していただく「強制」の内容です。




お子さまから目を離さないよう、必ずベビーシートのそばにいてください。 (お子さまが不意に動いた場合などに落下するおそれがあります)



対象年齢以外のお子さまのおむつ交換には使用しないでください。 (お子さまが不意に動いた場合などに落下するおそれがあります) 生後 1 ヶ月~24 ヶ月までのお子さまにご使用ください。



必ずベルトを使用してください。 (お子さまが不意に動いた場合などに落下するおそれがあります)

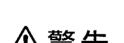



お子さまを長時間寝かせたり、遊ばせたりしないでください。 (お子さまが不意に動いた場合などに落下するおそれがあります)



ベビーシートによりかかったり、腰をかけたりしないでください。 (取付が不安定になり、転倒のおそれがあります)



火のついたタバコなどを置いたり、当てないでください。 (火災の原因になります)



おむつ交換に関係ないものは載せないでください。 「耐荷重30kg」 (取付けが不安定になり、転倒のおそれがあります)




安全にお使いいただくために安全点検を行ってください。 (製品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります)

おねがい

※シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品及び防カビ剤等塩素系の洗剤は、表面の変色や変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。 ※たわし、みがき粉、クレンザー等は、本体を傷めますので使用しないでください。

各部のなまえ

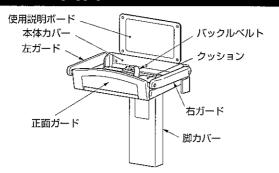

属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

付属部品明細	
表示マーク	1枚

かいかた

ベビーシートはおむつ交換専用です。

ベビーシートのつかいかた

①シートを手前に引いて開けてくだ さい。

お子さまをクッションに寝かせ、 ベルトを締めてから、使用してく ださい。

②ベルトのつかいかた

ベルトを引き出し、バックルを力 チッと音がするまで差し込んでく ださい。引っぱって外れないこと を確認してください。

③使用後はシートを元の位置に戻し てください。



クッションの交換について

■交換用のクッションを用意していますので、 必要な場合はご注文ください。

ベルトの交換について

■交換用のベルトを用意していますので、必要 な場合はご注文ください。

表示マークのつかいかた

■表示マークはトイレの入口に 貼ってください。



表示マーク

ベルトを外すときは横の 部分を押してください。

れのしかた

注意:製品に水をかけて洗わないでください。

製品はお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。日頃のお手入れをこまめに行ってください。

■お手入れは、柔らかい布やスポンジを水でしめらせて石けん又は中性洗剤をつけてふいてください。 その後もう一度水ぶきをしてから、乾いた布で水分をきれいにふきとってください。

それでも落ちない油性の汚れなどは、エチルアルコール(薬用アルコール:薬局で購入でき ます) でふいてください。

- ■シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品及び防カビ剤等塩素系の洗剤は表面の変色や 変質の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ■たわし、みがき粉、クレンザー等は、本体を傷めますので使用しないでください。
- ■消毒は逆性石けんを適度にうすめて使用してください。







安全にお使いいただくために安全点検を行ってください。

(製品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります)

- ■異常があった際には、ただちに使用を中止し、故障や事故の防止のため、必ず販売店、または東陶メンテナンス(株)にご相談ください。
 - ●シートを開閉したときにがたつきはありませんか。
 - ●ベルトがきれていませんか。
 - ●バックルに損傷はありませんか。
 - ●ベルトのバックルがカチッとロックしますか。
- ●各部のねじがゆるんでいませんか。
- ●部品が外れていませんか。
- ●つかいかたラベルが見やすい状態に保たれていますか。

※製品に同梱している「登録カード(はがき)」を返送してください。

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

0120-03-1010

平日 $9:00 \sim 18:00$ 土・日・祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

インターネットホームページ http://www.toto.co.jp/

修理についてのご用命は東陶メンテナンス㈱へ

IO O

0120-1010-05 受付 (年中無休)

受付時間:関東・甲信越地区8:00~20:00 上記以外の地区9:00~20:00 訪問修理 (年中無休)

営業時間:

9:00~18:00

補修部品のご購入はTOTOパーツセンターへ

0120-8282-55 延日

9:00~18:00 土·日·祝日 10:00~18:00 土·日·祝日 10:00~18:00 (夏期休暇・年末年始を除く)

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1……(093)951-2111